

alcatel

A3 XL

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI
UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ
KILAVUZU | ĪŠĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI |
SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE
| UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHËZUES I SHPEJTË | GUIDA
RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO
RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO
UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA |
LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION
RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΥΣΟΡΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ |
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА
БРЗ ПОЧЕТОК | عيرسلا عدبلا ليلد | عيرس راک دب عورش یامنهار |
คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



www.alcatel-mobile.com

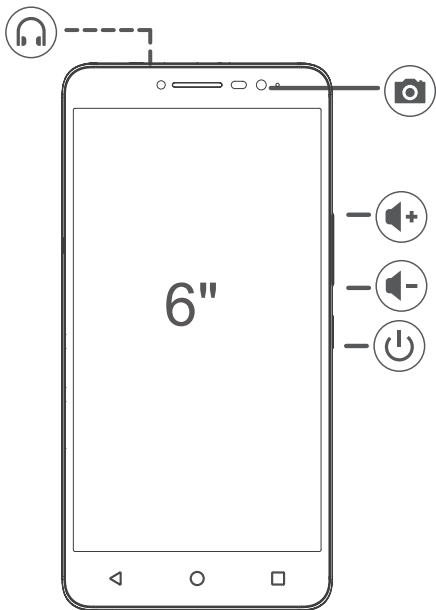

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguộ̀n
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |
 Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti
 Energjia | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla
 Ligar/Desligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vkllop/
 Izkllop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |
 电源键 | 開關機鍵 | 电源键 | 開關機鍵



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpaka|
 taustiņš | Grižimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět |
 Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-painike
 | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад | Назад |
 تەشگرب | عوجر | Back | 返回 | 返回







Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |
 Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios mygtukas
 | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp | Starttast
 | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início |
 Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv | Depan
 | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική οθόνη |
 Начало | Клавиша «Домой» | Додому | Почеток |
 ئۆيىنىڭ قوشاشلا | ىلصا | Home | 主屏幕 | 首頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások |
 Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan uygulamalar
 | Pēdējās lietotnes | Pastarosios programos | Các ứng
 dụng gần đây | Ostatnie aplikacje | Senaste appar |
 Seneste apps | Aplicații recente | Taster za nedavno
 korišćene aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni
 recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações recentes
 | Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije | Najnovšie
 aplikácie | Nedávné aplikace | Viimati kasutatud äpid |
 Aplikasi terkini | Applications récentes | Viimeisimmät
 sovellukset | Πρόσφατες εφαρμογές | Скорошни
 приложения | Клавиша последних открытых
 приложений | Останні програми | Неодамнешни
 апликациии | تاقايىبىطتىلا تىدح | رىخا ياه مەن زىرب |
 แอปพลิเคชัน | 最近应用程序 | 最近使用的應用程式

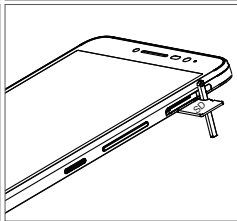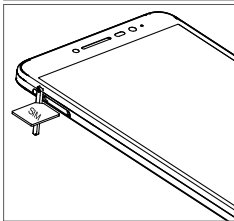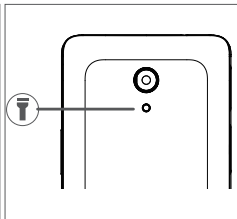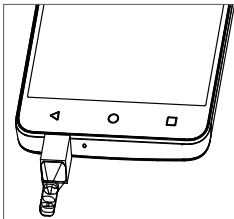

CJB1HS001AAA

Printed in China